

FLASHMATE L-308X スタートアップガイド

フラッシュメイト L-308X をお買い上げいただき、ありがとうございます。
このスタートアップガイドは本機の基本的な操作方法をご紹介します。
ご使用方法の詳細については使用説明書をご参照ください。

1. ダウンロードについて

最新版の使用説明書は www.sekonic.co.jp にて
ダウンロードできます。直接ページにアクセス
するには下記 URL をお使いください。



URL: <https://www.sekonic.co.jp/product/meter/download/download.html>

2. 同梱品をご確認ください

本体と以下の付属品が同梱されています。開梱後、同梱品に不足がないことをご確認ください。


- ※ 足りないものがあるときは、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- ※ 単 3 形電池 (1 本) は同梱しておりません。別途、お買い求めください。

本体	スタートアップ ガイド保証書付き (本書)	ソフト ケース	ストラップ	シンクロ ターミナル キャップ (本体に取付済み)	安全上の ご注意
----	-----------------------------	------------	-------	------------------------------------	-------------




3. 各部の名称

- ① 電源ボタン
- ② 光球（受光部）
- ③ モードボタン
- ④ 測定ボタン
- ⑤ アップボタン
- ⑥ ダウンボタン
- ⑦ ISO ボタン
- ⑧ シンクローターミナル

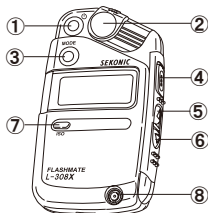

4. 液晶表示部

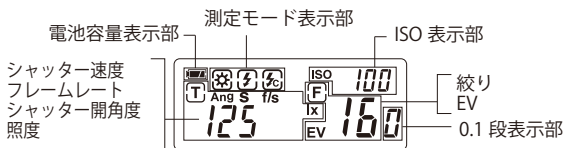

5. 基本操作

受光方式の切り換え

入射光式と反射光式の切り換えは光球②の取付台部をクリックする位置までスライドさせます。

入射光式

光球②を左のレンズ上にスライドさせ測定します。白色平板（別売）を使用する場合は光球②を右にスライドさせレンズ上に平板を取り付けて測定します。

反射光式

②光球を右にスライドさせて測定します。カメラ位置、またはカメラ方向から被写体の測定したい部分に露出計のレンズを正しく向けて測定します。

照度 / 照明比の測定

レンズ上に白色平板（別売）を取り付けます。光源と白色平板（受光部）が平行になるようにしてから測定します。

ISO 感度の設定

ISO ボタン⑦を押しながらアップボタン⑤、またはダウンボタン⑥を押してご使用となる ISO（感度）を設定します。


6. 表示モードの選択

フォトモード、HD シネカメラモード、シネカメラモードの選択をします。

選択方法は下記「8. カスタム設定機能」をご覧ください。

7. 測定モードの選択

モードボタン③を押して、ご使用になる測定モードを選択します。

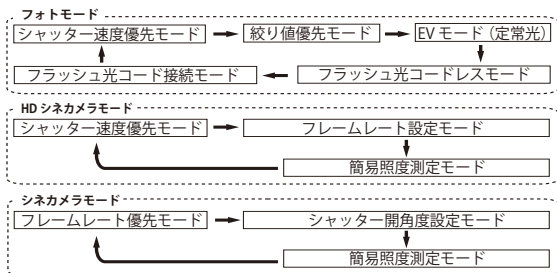


ISO ボタン⑦を押しながらモードボタン③を押すと一つ前の測定モードに変更ができます。

8. カスタム設定機能

- 1) カスタム設定モードにするには、電源が OFF の状態で、モードボタン③を押しながら、電源ボタン①を ON にします。

カスタム設定モードになると、液晶表示の右側にカスタム設定を示す「CS」と設定番号「1～3」が表示されます。

また、液晶表示の左側には現在の設定項目が表示されます。

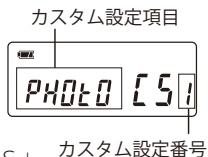

- 2) アップボタン⑤、またはダウンボタン⑥を押して変更するカスタム設定番号を選択します。
- 3) モードボタン③を押すごとに、カスタム設定項目が変更します。ご使用にあわせて、以下のカスタム設定が可能です。

カスタム設定番号	設定内容	カスタム設定項目		
CS1	表示モードの切換	フォトモード PHOTO (※)	HD シネカメラモード HD_L	シネカメラモード LINE
CS2	絞り値とシャッター速度のステップ設定	1ステップ 1 (※)	1/2ステップ 0.5	1/3ステップ 0.3
CS3	簡易照度表示設定	ルクス L (※)	非表示 NONE	

※ 初期設定

- 4) 電源ボタン①を押すと、設定内容を保存して電源を OFF します。


9. 指示値補正機能

デジタルカメラの露出に合わせる、別の露出計の測定値に合わせる、など±1EVの範囲を0.1ステップ単位で補正できます。

- 1) 指示値補正を行いたい表示モード（フォトモード、HD シネカメラ、シネカメラ）を予めカスタム設定します。
- 2) 電源が OFF の状態で、ISO ボタン⑦を押しながら、電源ボタン①を ON にしてください。
- 3) アップボタン⑤、またはダウンボタン⑥を押して、補正量を選択します。

※ プラス補正は画像が明るくなり、マイナス補正は画像が暗くなります。

- 4) 電源ボタン①を押すと、設定内容を保存して電源を OFF します。

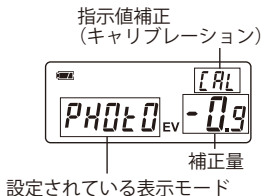

SEKONIC

FLASHMATE

L-308X

English

Light Meter

Startup Guide

Deutsch

Belichtungsmesser

Startanleitung

Français

Posemètre

Guide de démarrage

中文

测光表

使用简介

Español

Fotómetro

Guía de inicio

Italiano

Esposimetro

Guida introduttiva

日本語

露出計

スタートアップガイド

[保証規定]

1. 使用説明書にそった正常な使用状態で、万一、保証期間内に故障が生じた場合には、保証書を現品に添えてお買い上げの販売店、または弊社営業部門にお持ちいただければ無料にて修理・調整させていただきます。
2. 次のような場合には保証期間内でも保証の対象とはなりません。
 - (1) 誤ったご使用、またはお取り扱い上の不注意により生じた故障、または損傷など。
 - (2) 保管上の不備によるもの、または使用者の責に帰すと認められる故障、または損傷など。
 - (3) 弊社の指定する修理取扱所以外で行われた修理・改造・分解掃除などによる故障、または損傷。
 - (4) 火災、地震、水害、公害、指定外の使用電池(電圧)、またはその他の天災地変や落下、衝撃などによる故障、または損傷。
 - (5) 保証書のご提示がない場合。
 - (6) 保証書にお買い上げ日、保証期間、販売店名などの記載に不備がある場合、または字句を書換えられた場合。
 - (7) ご使用後の内・外装面のキズ、部品や付属品の紛失による修復交換。
 - (8) 各部点検、精密検査、分解掃除等を特別にご依頼された場合。
 - (9) 本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および撮影により得べかりし利益の喪失など)。
- (10) お買い上げ店、または弊社営業部門にお持ちいただくに際しての諸費用、またはお買い上げ店と弊社間の運賃諸掛り。
3. ご注意
 - (1) 本保証書は以上の保証規定により、無料修理をお約束するもので、これによりお客様の権利を制限するものではありません。
 - (2) 本保証書の表示について、ご不明な点は弊社営業部門にお問い合わせください。
 - (3) 保証書をお受け取りの際は、販売店名および購入年月日などが記入されているかどうかをご確認ください。万一、記入もれがある場合には、ただちにお買い上げ店へお申し出ください。
 - (4) 保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
 - (5) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
4. 個人情報について
 - (1) お客様より頂いた個人情報は、個人情報保護法のもと、以下の利用目的等に限定し、第三者への供与はいたしません。
 - a. 電話・FAX・E-Mail・手紙などによる各種情報配信サービスと、そのご案内。
 - b. 弊社、社内使用に限定したマーケティング資料の作成。
 - (2) お客様ご本人が確認・開示、または訂正・削除を希望される場合には、右記のお問い合わせ先にご連絡ください。

<NOTE> This warranty card is valid for the purchase in Japan only.

SEKONIC CORPORATION

7-24-14, Oizumi-Gakuen-Cho, Nerima-Ku, Tokyo

178-8686 Japan

TEL +81-3-3978-2335 FAX +81-3-3978-5229

<https://www.sekonic.com>

SEKONIC CORPORATION

邮政编码 178-8686 日本国东京都练马区大泉学園町7-24-14

电话 +81-(0)3-3978-2335 传真 +81-(0)3-3978-5229

<https://www.sekonic.com>

株式会社 セコニック

〒 178-8686 東京都練馬区大泉学園町 7-24-14

TEL 03-3978-2366 FAX 03-3922-2144

<https://www.sekonic.co.jp>

JE6097612
January 2023

Printed in Philippines