


2020年10月19日

株式会社セコニック

露出計営業部 G

Data Transfer Software(Macintosh 版)をご利用のお客様へ

現在、DataTransfer Software(Macintosh 版)から本アプリケーションのバージョンアップを行おうとすると、以下の画面になり、エラーが表示され更新を行うことができません。

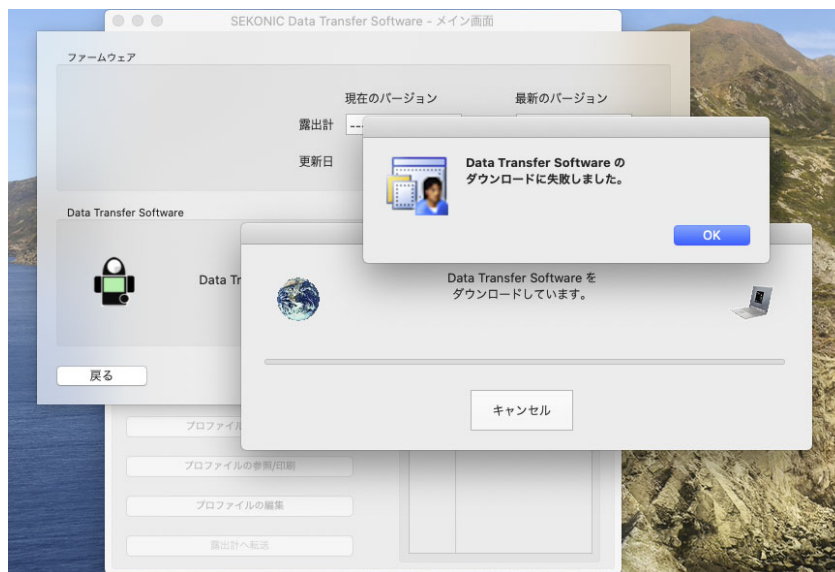

※お客様のご使用環境によっては発生しない場合もございます。

更新ができない場合は、次の手順で「DataTransfer Software」を最新版へ更新してください。

① 露出プロファイルデータのエクスポート

メニューバーから「プロファイル>エクスポート」をクリックし、露出プロファイルターゲットデータを保存します。

② 「DataTransfer」をアンインストール

古いバージョンの「DataTransfer Software」をゴミ箱に捨てます。

③ 最新の「DataTransfer Software」をダウンロード

下記 URL から「DataTransfer Software(Macintosh 版)」をダウンロードし、インストールをしてください。
カタログ、ソフトウェア、取扱説明書のダウンロードページ

<https://www.sekonic.co.jp/product/meter/download/download.html>

④ 露出プロファイルデータをインポート

メニューバーから「プロファイル>インポート」をクリックし、インポートをしたい露出プロファイルデータを選択します。

詳しい手順は「Data Transfer Software」のソフトウェアガイドをご覧ください。